

Ver.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.

OBSAH


Specifikace dálkového ovladače	2
Zacházení s dálkovým ovladačem	3
Vkládání a výměna baterií.....	3
Dálkové ovládání.....	3
Likvidace baterií	3
Použití baterií	3
Elektromagnetická kompatibilita.....	3
Tlačítka a funkce.....	4
Indikátory na displeji dálkového ovladače	5
Základní funkce.....	6
Režim Automatika	6
Režim Chlazení nebo Topení	6
Režim Odvlhčování	6
Režim Ventilátor	6
Časovač zapnutí	7
Časovač vypnutí.....	7
Nastavení časovače zapnutí i vypnutí (příklad).....	8
Pokročilé funkce	9
Směrování vyfukovaného vzduchu	9
Tichý chod.....	10
Prevence zamrznutí	10
LED displej	10
Ekonomický provoz	11
Urychlení klimatizace	11
Resetování směrovací lamely (některé jednotky)	11
Volba dalších funkcí	12

Specifikace dálkového ovladače


Model	RG081AE8(2HS)/BGEF, RG081AE8(2HS)/BGEFZ, RG081AE8(2HS)/BGEFL, RG081AE8(2HS)/BGEFLZ
Jmenovité napětí	3,0 V (suchá baterie R03/LR03 ×2)
Dosah signálu	8 m
Okolní teplota	-5–60 °C

Stručný popis použití


① VLOŽTE BATERIE

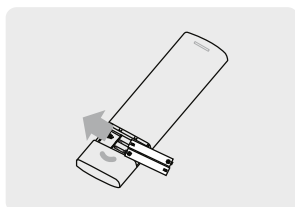


② ZVOLTE REŽIM

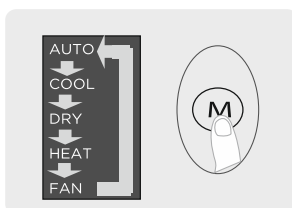


③ ZVOLTE TEPLOTU

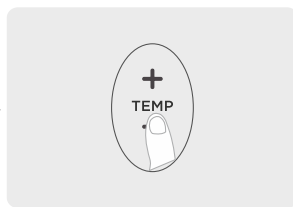


⑥ STISKNĚTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

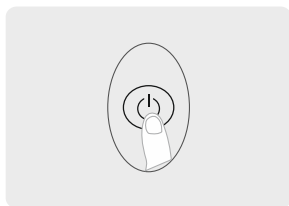

⑤ NASMĚRUJTE OVLADAČ NA JEDNOTKU

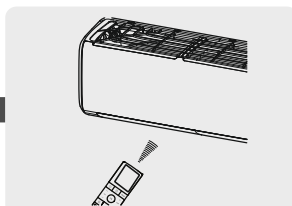

④ ZVOLTE RYCHLOST VENTILÁTORU

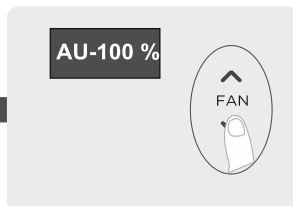

NEJSTE SI JISTI, CO NĚKTERÁ FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání vašeho klimatizačního zařízení naleznete v částech Základní funkce a Pokročilé funkce v tomto návodu.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Vzhled tlačítek na vašem zařízení se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka některou ze zde uváděných funkcí nemá, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- Pokud existují velké rozdíly v popisu funkce mezi návodem k použití dálkového ovladače a návodem k použití klimatizačního zařízení, má přednost popis v návodu ke klimatizačnímu zařízení.

Zacházení s dálkovým ovladačem

Vkládání a výměna baterií

Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie. Ty mohou, ale nemusí být, součástí dodávky vašeho modelu. Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů a odkryjte prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a věnujte pozornost tomu, aby (+) a (-) póly baterií odpovídaly symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

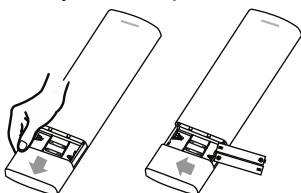

Dálkové ovládání

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu na jednotce.
- Mezi dálkovým ovladačem a klimatizační jednotkou nesmí být žádná překážka.
- Pokud na signály z dálkového ovladače nechtěně reaguje i jiné zařízení, přesuňte je na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace baterií



- Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.
- Baterie mohou mít pod ikonou likvidace chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov, který překračuje určitou koncentraci. Příkladem je Pb: Olovo (> 0,004 %).
- Použité baterie a zařízení musí být zpracovány ve specializovaném středisku pro opětovné použití, recyklaci a obnovu. Zajištěním správné likvidace pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Použití baterií

Pro optimální funkčnost zařízení:

- Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud jej neplánujete používat déle než 2 měsíce.

Elektromagnetická kompatibilita

Zařízení musí vyhovovat příslušným státním normám a předpisům pro EMC.

- V Kanadě by mělo splňovat CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiové komunikace.


Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil omezit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.
- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Tlačítka a funkce

Než začnete svou novou klimatizaci používat, seznamte se s jejím dálkovým ovládačem. Následující obsah je stručným popisem dálkového ovladače. Pokyny k ovládání vaší klimatizace naleznete v tomto návodu v části Základní funkce.

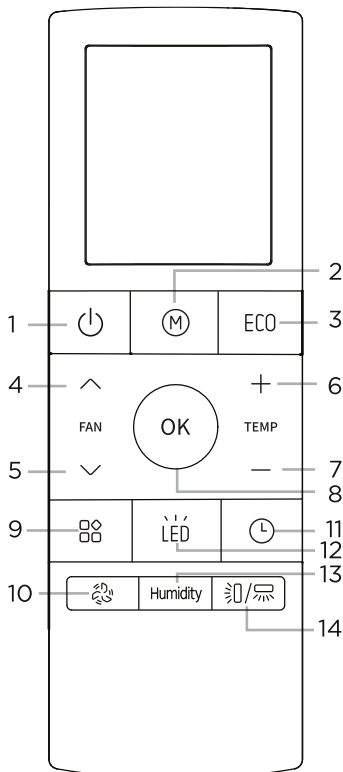

Model:

RG081AE8(2HS)/BGEF
(Funkce Osvěžování vzduchu a Detekce osob nejsou k dispozici.)

RG081AE8(2HS)/BGEFZ
(Funkce Osvěžování vzduchu není k dispozici.)

RG081AE8(2HS)/BGEFL
(Funkce Detekce osob není k dispozici.)


RG081AE8(2HS)/BGEFLZ

Popis

- ① **Zapnutí/vypnutí:** Zapne nebo vypne jednotku.
Režim provozu: Automatika → Chlazení → Odvlhčování → Topení → Ventilátor
Poznámka: Režimy Automatika a Topení nejsou k dispozici pro zařízení určené pouze pro chlazení.
- ② **ECO:** Zapíná/vypíná ekonomický provoz.
- ③ **Rychlost ventilátoru** ^: Automatická → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. (Pro zvýšení/snížení rychlosti ventilátoru v krocích po 1 % použijte tlačítko TEMP +/-)
- ④ **Rychlost ventilátoru** v: Automatická → 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 %. (Pro zvýšení/snížení rychlosti ventilátoru v krocích po 1 % použijte tlačítko TEMP +/-)
- ⑤ **Teplota +:** Zvyšuje požadovanou teplotu v krocích po 0,5 °C. Max. teplota je 30 °C.
Poznámka: Současným stisknutím tlačítek TEMP + a TEMP - po dobu 3 sekund se přepíná zobrazení teploty mezi °C a °F
- ⑥ **Teplota -:** Snižuje požadovanou teplotu v krocích po 0,5 °C. Min. teplota je 16 °C.
- ⑦ **OK:** Slouží k potvrzení vybraných funkcí.
Volba funkcí: Inteligentní regulace vlhkosti → Spánek → Detekce osob* → Osvěžování vzduchu / UV lampa* → Komfortní foukání → Měření teploty ovladačem → Aktivní čištění > Konfigurace Wi-Fi*
- ⑧ **Poznámka:** Po každém stisknutí tlačítka se přejde na další funkci. Když se zobrazí indikátor požadované funkce, můžete ji potvrdit stisknutím tlačítka OK nebo počkat 5 sekund, než se funkce automaticky spustí.
[*]: Závisí na modelu.
- ⑨ **Urychlení klimatizace (Turbo):** Rychlé snížení teploty v režimu Chlazení nebo rychlé zvýšení teploty v režimu Topení.
- ⑩ **Časovač:** Nastavení časovače pro zapnutí/vypnutí jednotky.
- ⑪ **LED:** Zapíná/vypíná LED displej a bzučák klimatizace.
- ⑫ **Vlhkost:** Pro nastavení vlhkosti v místnosti v režimu Odvlhčování v rozsahu 35–85 % v krocích po 5 %.
- ⑬ **Směrování vyfukovaného vzduchu:** Nastavuje směr a pohyb horizontální lamely. Podržením po dobu 2 sekund se spustí funkce automatického kývání vertikálních lamel (některé jednotky).
- ⑭

Indikátory na displeji dálkového ovladače

Informace se zobrazují, když je dálkový ovladač zapnutý.

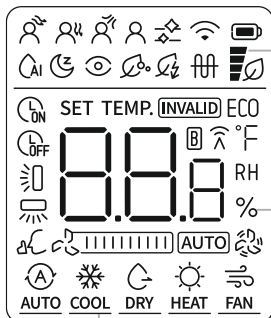

Komfortní foukání



Není k dispozici pro tuto jednotku.



Měření teploty ovladačem



Aktivní čištění



Wi-Fi ovládání*



Vybitá baterie (pokud bliká)



Inteligentní regulace vlhkosti



Režim spánku



Detekce osob*



Osvěžování vzduchu*



Úsporný režim*



Není k dispozici pro tuto jednotku.

[*]: Závisí na modelu.



Zobrazení teploty/časovače/rychlosti ventilátoru

Ve výchozím nastavení zobrazuje nastavenou teplotu a rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkcí časovače zapnutí/vypnutí.

Rychlost ventilátoru

AUTO: Automatická



1-10 %



11-20 %



21-30 %



31-40 %



41-50 %



51-60 %



61-70 %



71-80 %



81-90 %



91-100 %

Poznámka: Rychlost ventilátoru nelze změnit v režimu Automatika nebo Odvlhčování.



Indikátor vysílání



Funkce Ekonomický provoz (ECO)



Funkce Tichý chod



Funkce Urychlení klimatizace (Turbo)



Není k dispozici pro tuto jednotku.




Zobrazí se, když je operace neplatná



Časovač zapnutí



Časovač vypnutí



Nastavení horizontální lamely



Automatické kývání vertikální lamely

Zobrazení aktuálního režimu provozu



AUTO
Automatika



COOL
Chlazení



DRY
Odvlhčování



HEAT
Topení



FAN
Ventilátor

Režimy Automatika a Topení jsou k dispozici pouze pro modely s funkcemi chlazení i topení.

Poznámka: Při používání dálkového ovladače se zobrazí pouze indikátory aktivních funkcí. Výše uvedené indikátory jsou pouze orientační.

Základní funkce




POZNÁMKA

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a je k dispozici napájení.

Režim Automatika

Vyberte režim AUTO.



Nastavte požadovanou teplotu.



Zapněte klimatizaci.




Poznámka:

1. V režimu Automatika jednotka automaticky volí funkci Chlazení, Ventilátor nebo Topení na základě zvolené teploty.
2. V režimu Automatika nelze nastavit rychlost ventilátoru.

Režim Chlazení nebo Topení

Vyberte režim Chlazení/Topení.



Nastavte teplotu.



Nastavte rychlost ventilátoru.



Zapněte klimatizaci.



Poznámka: Režim Topení je použitelný pouze pro modely s funkcí chlazení i topení.

Režim Odvlhčování

Vyberte režim Odvlhčování.



Nastavte požadovanou teplotu.




Zapněte klimatizaci.



Poznámka: V režimu Odvlhčování nelze nastavit rychlost ventilátoru, protože je řízena automaticky.

Režim Ventilátor

Vyberte režim Ventilátor.



Nastavte rychlost ventilátoru.



Zapněte klimatizaci.




Poznámka: V režimu Ventilátor nelze nastavit teplotu. Proto se na displeji dálkového ovládače nezobrazuje žádná teplota.

Nastavení časovače


Časovač zapnutí/vypnutí umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky zapne/vypne.

Časovač zapnutí

Stisknutím tlačítka časovače spustíte nastavení času zapnutí.




nebo



Stisknutím tlačítka TEMP +/- nebo FAN ^/~ nastavte, za jakou dobu se má jednotka zapnout. Stiskněte tlačítko OK pro aktivaci odpočítávání času pro zapnutí jednotky.

Časovač vypnutí

Stisknutím tlačítka časovače spustíte nastavení času vypnutí.



nebo




Stisknutím tlačítka TEMP +/- nebo FAN ^/~ nastavte, za jakou dobu se má jednotka vypnout. Stiskněte tlačítko OK pro aktivaci odpočítávání času pro vypnutí jednotky.

Poznámka:

1. Při nastavování časovače zapnutí nebo časovače vypnutí se bude požadovaný čas každým stisknutím tlačítka zvyšovat o 0,5 hodiny až do 10 hodin, po 10 hodinách se až do 24 hodin bude zvyšovat po 1 hodině. (Příklad: 5 stisknutí = 2,5 h, 10 stisknutí = 5 h). Po nastavení 24 hodin se čas vrátí na 0 hodin.
2. Časovač zapnutí nebo vypnutí lze zrušit nastavením jeho času na 0 hodin.


Nastavení časovače zapnutí i vypnutí (příklad)

Mějte na paměti, že časové úseky, které nastavíte pro obě funkce, se vztahují k hodinám následujícím po aktuálním čase.

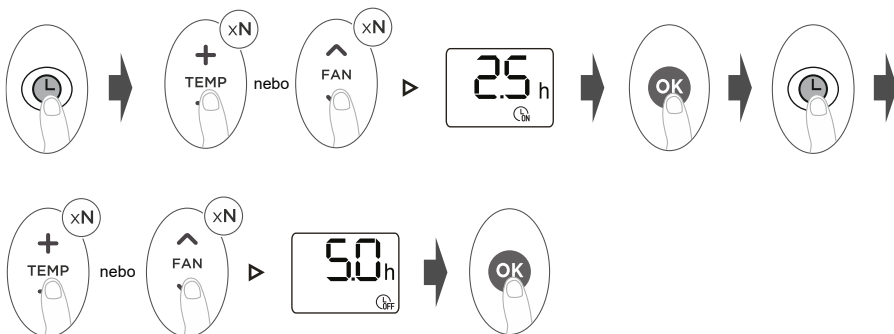

Poznámka: „xN“ znamená, že tlačítko můžete stisknout vícekrát, dokud nenastavíte čas, který potřebujete.


Příklad: Pokud je aktuální čas 13:00, po nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne o 2,5 hodiny později (v 15:30) a vypne se v 18:00.

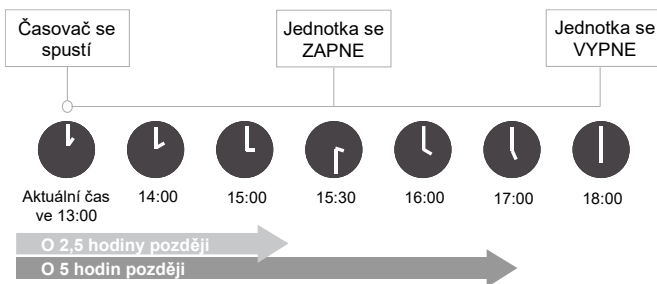

Pokročilé funkce

Směrování vyfukovaného vzduchu


Směrování vzduchu nahoru a dolů

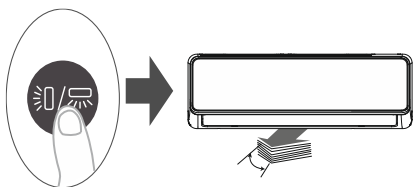

Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka v intervalu kratším než 3 sekundy bude horizontální směrovací lamela fungovat v následujícím pořadí: Zastavení automatického kývání lamely → Spuštění automatického kývání lamely → Úhel lamely 1 → Úhel lamely 2 → Úhel lamely 3 → Úhel lamely 4 → Úhel lamely 5.


Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka v intervalu delším než 3 sekundy bude horizontální směrovací lamela fungovat v následujícím pořadí: Lamela pod určitým úhlem → Spuštění automatického kývání lamely → Zastavení automatického kývání lamely.

Směrování vzduchu doleva a doprava

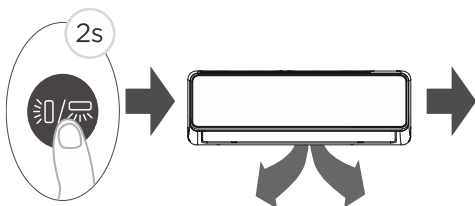

Při stisknutí tohoto tlačítka déle než 2 sekundy se aktivuje funkce kývání vertikálních směrovacích lamel. (Závisí na modelu.)


Tichý chod

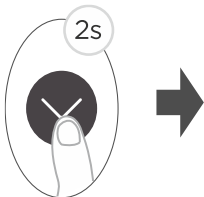

Pro zapnutí/vypnutí funkce Tichý chod podržte stisknuté tlačítko rychlosti ventilátoru déle než 2 sekundy (některé jednotky).

Kvůli snížení provozní frekvence kompresoru však nemusí být výkon chlazení/topení dostatečný.

Prevence zamrznutí

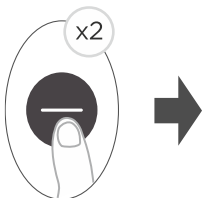


Jednotka bude pracovat při vysoké rychlosti ventilátoru (když je kompresor zapnutý) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro klimatizační systém s tepelným čerpadlem.

Pro zapnutí této funkce nastavte režim Topení s teplotou 16 °C a pak stiskněte toto tlačítko 2× během jedné sekundy. Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí „FP“.

Pro vypnutí této funkce stiskněte během provozu tlačítko Zapnutí/vypnutí, Režim provozu, Rychlost ventilátoru nebo Teplota.

LED displej

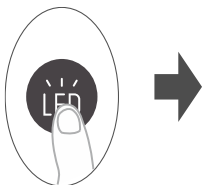


Stisknutím tohoto tlačítka se zapne/vypne displej na vnitřní jednotce.



Stiskněte toto tlačítko déle než 5 sekund (některé jednotky).

Stisknutím tohoto tlačítka déle než 5 sekund se na displeji vnitřní jednotky zobrazí aktuální teplota v místnosti. Po dalším stisknutí tlačítka déle než 5 sekund se obnoví zobrazení nastavené teploty.


Ekonomický provoz

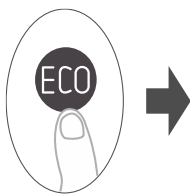

Po stisknutí tohoto tlačítka v režimu Chlazení/Topení se nastaví automatická rychlost ventilátoru; nastavená teplota zůstane nezměněna. To přináší vyšší komfort a úsporu energie a zároveň snižuje kolísání teploty.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je jednotka v režimu Chlazení nebo Topení. Aktivací funkce Ekonomický provoz (ECO) dojde ke zrušení funkcí Urychlení klimatizace (Turbo) a Tichý chod. Funkce Ekonomický provoz se zruší při aktivaci funkcí Aktivní čištění, Urychlení klimatizace (Turbo), Prevence zamrznutí, Tichý chod nebo stisknutím tlačítka Režim provozu nebo Zapnutí/vypnutí.

Urychlení klimatizace

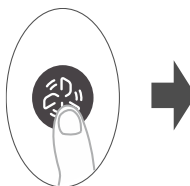


Když zvolíte funkci Urychlení klimatizace (Turbo) v režimu Chlazení, jednotka bude vyfukovat studený vzduch s nejvyšší rychlostí ventilátoru, aby se urychlil proces chlazení.

Když zvolíte funkci Turbo v režimu Topení, jednotka bude vyfukovat teplý vzduch s nejvyšší rychlostí ventilátoru, aby se urychlil proces vytápění (některé jednotky).

U jednotek vybavených elektrickými topnými tělesy se pro urychlení vytápění zapne elektrický ohřev.

Resetování směrovací lamely (některé jednotky)

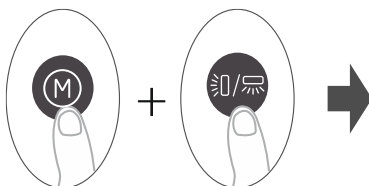

Vypněte vnitřní jednotku pomocí dálkového ovladače a pak stiskněte současně tlačítka Režim provozu a Směrování vzduchu, dokud se z vnitřní jednotky neozve zvukový signál, který potvrzuje, že je aktivováno resetování polohy směrovací lamely. Nemačkejte žádné tlačítko, dokud se tento proces automaticky nedokončí.

Volba dalších funkcí



- Stiskněte tlačítko Volba funkcí pro vstup do volby funkce a pak opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovanou funkci. Funkce se přepínají v následujícím pořadí:
Inteligentní regulace vlhkosti (AI) → Spánek (Z) → Detekce osob* (C) > Osvěžování vzduchu / UV lampa* (D) → Komfortní foukání (R) → Měření teploty ovladačem (L) → Aktivní čištění (A) → Konfigurace Wi-Fi (W)

[*]: Závisí na modelu.

Symbol vybrané funkce bude na displeji blikat.

- Zapněte/vypněte vybranou funkci stisknutím tlačítka OK.

Inteligentní regulace vlhkosti AI

Při zapnutí této funkce v režimu Chlazení se nastaví automatická rychlost ventilátoru, nastavená teplota zůstane nezměněna. Systém bude regulovat vlhkost v místnosti, aby zajistil, že nebude příliš vysoká nebo příliš nízká, a zároveň udržovat příjemnou teplotu.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je jednotka v režimu Chlazení.

Když je aktivována funkce Inteligentní regulace vlhkosti, budou ukončeny funkce Urychlení klimatizace (Turbo), Tichý chod, Ekonomický provoz (ECO) a Aktivní čištění, pokud byly zapnuté.

Funkce Inteligentní regulace vlhkosti bude automaticky ukončena při vypnutí jednotky nebo při spuštění funkce Aktivní čištění nebo Ekonomický provoz.

Spánek Z

Tato funkce se používá pro vytvoření příjemnějšího prostředí pro spaní. Když je aktivována funkce Spánek, klimatizační systém inteligentně upraví požadovanou teplotu a rychlost ventilátoru, aby zajistil lepší podmínky pro spaní.

V režimu Spánek si systém během 30 minut automaticky zapamatuje nastavenou teplotu. Při další aktivaci se funkce Spánek spustí s naposledy zapamatovanou teplotou.

Po aktivaci se funkce Spánek po 9 hodinách automaticky zruší.

Detekce osob C (některé jednotky)

Když je jednotka vybavena infračerveným senzorem, může při zapnutí této funkce reagovat na přítomnost osob v místnosti.

Když v místnosti po dobu 30 minut nikdy není, sníží se provozní frekvence, aby se šetřila energie (pouze u modelů s invertorem).

Jednotka automaticky obnoví normální provoz, když je znovu zaznamenána přítomnost osob.

Osvěžování vzduchu / UV lampa (některé jednotky)

Když je zapnuta funkce Osvěžování vzduchu, aktivuje se v závislosti na modelu ionizátor, UV-C lampa nebo obě tato zařízení, která pomáhají čistit vzduch v místnosti.

Komfortní foukání

Tato funkce zabráňuje přímému foukání proudu vzduchu na osoby a zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu po místnosti pro zvýšení teplotního komfortu.

Měření teploty ovladačem

Funkce Měření teploty ovladačem umožňuje měřit teplotu v okolí dálkového ovladače (namísto měření teploty v okolí vnitřní jednotky) a posílat naměřenou hodnotu do jednotky v 3minutových intervalech.

Měření teploty ovladačem v režimu Automatika, Chlazení nebo Topení umožní optimalizovat teplotu a zajistit maximální komfort uživatelů v daném místě.

Poznámka:

- Zapamatování nastavení funkce Měření teploty ovladačem lze zapnout/vypnout stisknutím a podržením tlačítka Urychlení klimatizace (Turbo) po dobu 7 sekund.
- Při zapnutí zapamatování nastavení funkce se na displeji zobrazí na 3 sekundy „On“.
- Při vypnutí zapamatování nastavení funkce se na displeji zobrazí na 3 sekundy „OF“.
- Když je zapnuto zapamatování nastavení funkce Měření teploty ovladačem, zůstane tato funkce aktivní i po vypnutí/zapnutí jednotky, změně režimu provozu nebo výpadku napájení.

Aktivní čištění

Technologie aktivního čištění odstraňuje prach a plísňe, které mohou zhoršovat účinnost klimatizace nebo způsobovat zápach.

Při aktivním čištění se rychle zmrazí a rozmrazí výměník tepla, aby se z něj odstranily usazené nečistoty. Když je tato funkce zapnutá, na displeji vnitřní jednotky se zobrazuje „CL“.

Po 20 až 130 minutách se funkce čištění automaticky ukončí a jednotka se vypne.

Konfigurace Wi-Fi (některé jednotky)

Tato funkce se používá pro aktivaci konfigurace Wi-Fi sítě.

Pokud tato funkce není na dané jednotce dostupná, může být možné přejít do konfigurace Wi-Fi stisknutím tlačítka LED 7krát během 10 sekund.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. **Tísňové volání – telefonní číslo: 112**

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com

