


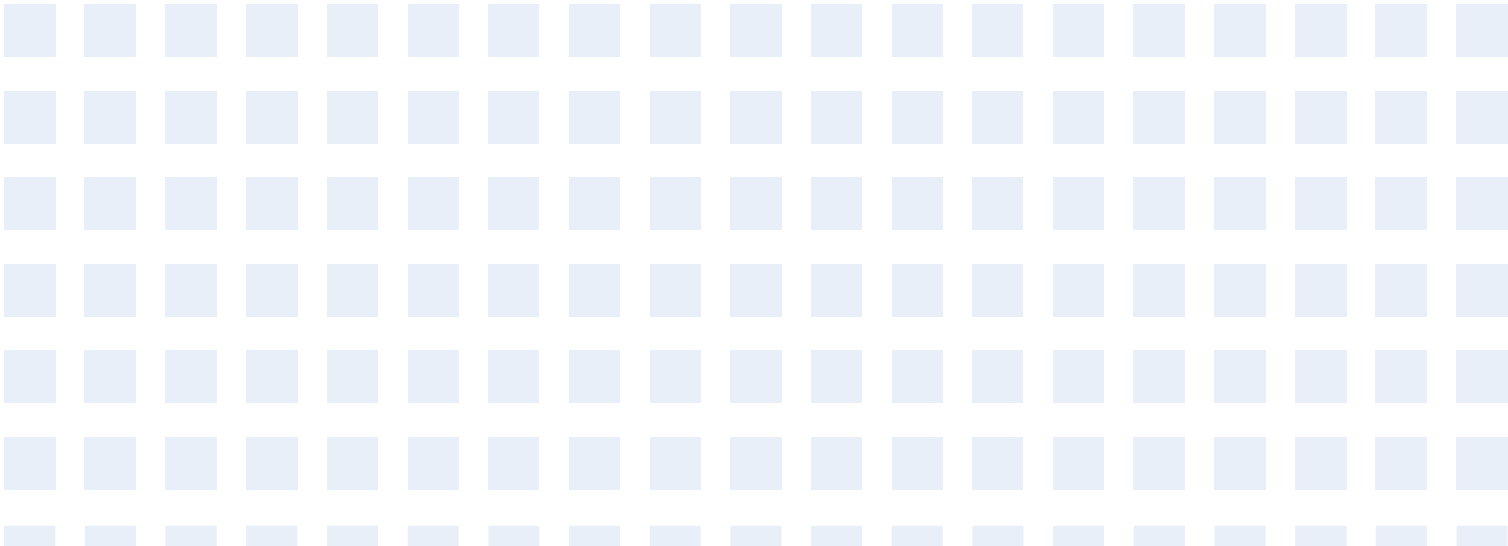

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

AKU ST 50 S
AKU ST 150 S
AKU ST 300 S

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.



For downloading manual for this product, please enter the model name at this link:



Pro stažení manuálu k tomuto produktu zadejte modelové označení do následujícího odkazu:



OBSAH

	TECHNICKÁ DOKUMENTACE	
1	TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁDRŽE	3
1.1	Tabulka parametrů	3
1.2	Popis nádrže AKU ST.....	3
1.3	Výkres nádrže AKU ST.....	4
2	ECOLABELLING	5
2.1	Popis energetického štítku	5
2.2	Výsledky měření a výpočtů technických parametrů	5
2.3	Energetické štítky zásobníku	6
	MONTÁŽ A OBSLUHA	
3	MONTÁŽ NÁDRŽE AKU ST.....	7
3.1	Pokyny pro provedení instalátérských prací Vodo-topo.....	7
3.2	Pokyny pro provedení elektroinstalace.....	7
4	UVEDENÍ NÁDRŽE DO PROVOZU	8
4.1	Postup uvedení zásobníku do provozu.....	8
4.2	Zkouška pojistného ventilu	8
4.3	Nastavení termostatu	8
	ÚDRŽBA	
5	ÚDRŽBA NÁDRŽE	8
5.1	Údržba nádoby.....	8
5.2	Likvidace obalového materiálu a nefunkčního výrobku.....	8
5.3	Záruka	8
5.4	Záruční podmínky.....	9
5.5	Případy na které se záruka nevztahuje.....	9

PRODEJCE:

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno

IČ: 15528383
DIČ: CZ15528383

+420 800 100 285

e-mail: info@sinclair-solutions.com

1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁDRŽE


1.1 Tabulka parametrů

Typ nádrže	AKU ST 50 S	AKU ST 150 S	AKU ST 300 S
Užitný objem [L]	58	150	284
Nejvyšší dovolený tlak PS [bar]	6		
Nejvyšší dovolená teplota TS [°C]	90		
Hmotnost prázdné nádrže [kg]	23	39	61
Statická ztráta za 24 hodin [kWh/24h]	0,75	1,25	2,15


1.2 Popis nádrže AKU ST

Akumulační nádrže řady AKU ST jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod. Nádrže nemají možnost instalace výměníků, pouze přímou instalaci el. topného tělesa. Do návrků M48x2 lze instalovat přímo elektrická topná tělesa (o výkonech v rozmezí 1,5 - 6 kW), která jsou napájena napětím 3×230V.

Nádoba zásobníku je vyrobena z plechu a den z oceli třídy 11 a je zkoušena přetlakem 8,6 bar. K nádobě jsou přivařeny tři stavitelné stojiny (stojaté provedení). Dále je nádoba osazena hrdly pro vstup a výstup vody, odvzdušnění, odkalení, topné těleso, regulaci a teploměr. Z čela nádoby je navařena zemní šroub. Izolaci nádoby tvoří polyuretanová (PUR) pěna o síle min. 50 mm chráněná obalem a kryty z PVC.

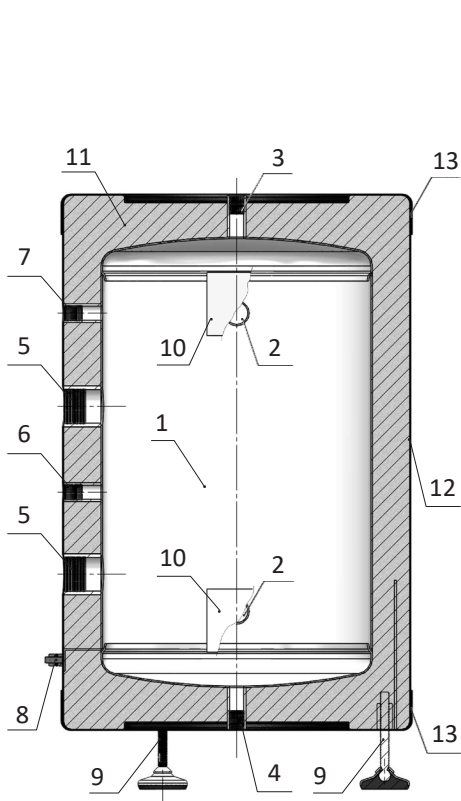

Obr. 1 AKU ST 50 S - popis

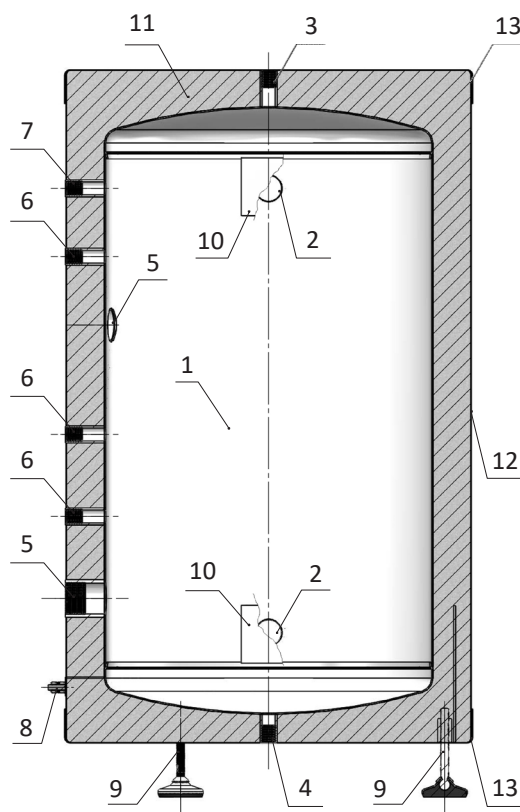


Obr. 2 AKU ST 50 - 500 S - popis


Legenda:

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1. Nádoba nádrže | 6. Hrdlo pro regulaci (univerzální) G $\frac{1}{2}$ " | 9. Stojina stavitelná |
| 2. Hrdlo vstup/výstup G $\frac{5}{4}$ " | 7. Hrdlo pro teploměr G $\frac{1}{2}$ " | 10. Srážecí plech |
| 3. Hrdlo odvzdušnění G $\frac{1}{2}$ " | 8. Zemní šroub | 11. Izolace z tvrdé PUR pěny |
| 4. Hrdlo odkalení G $\frac{1}{2}$ " | | 12. PVC obal izolace |
| 5. Hrdlo pro topné těleso M48x2 | | 13. Plastový kryt |


1.3 Výkres nádrže AKU ST

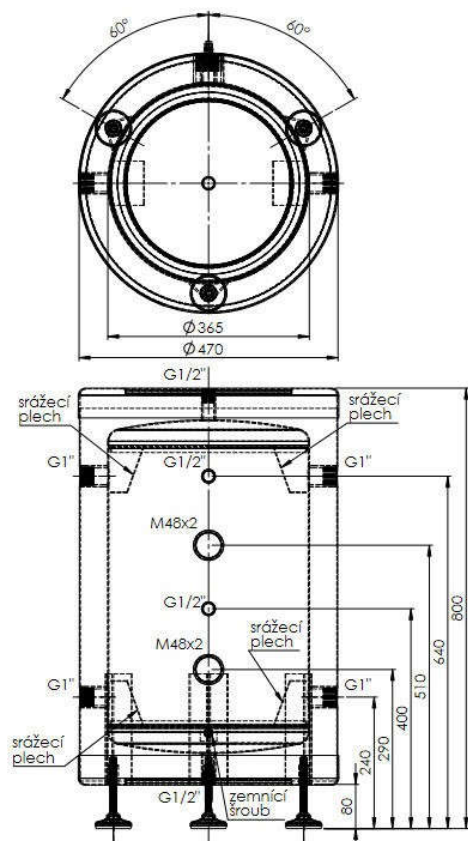

Obr. 3 AKU ST 50 S

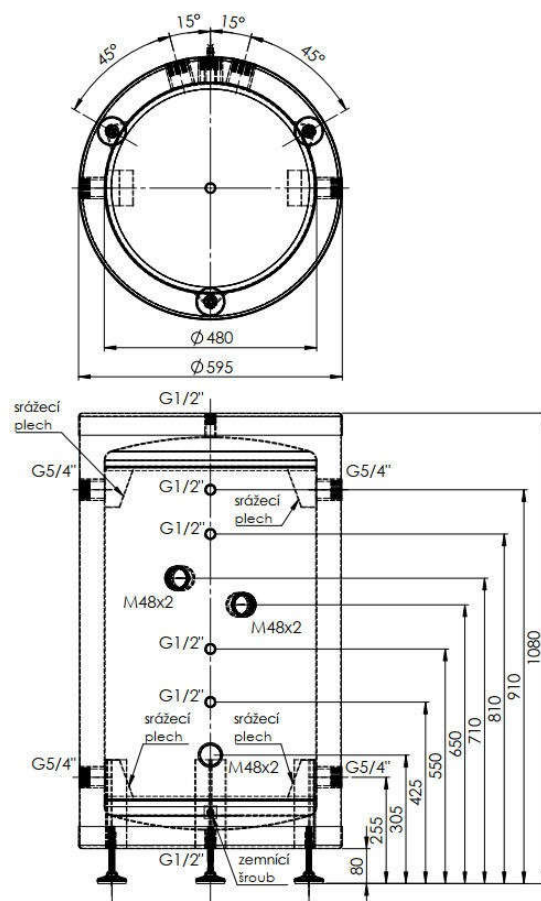

Obr. 4 AKU ST 150 S

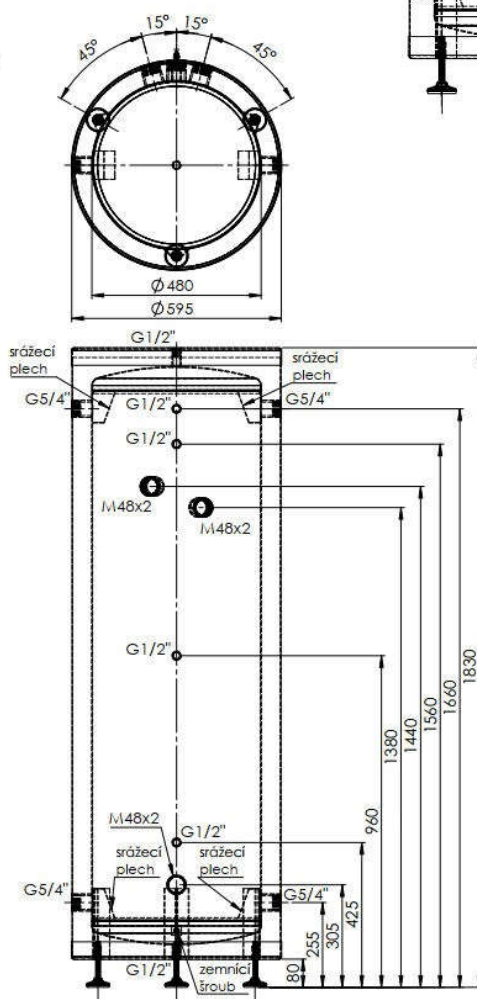

Obr. 5 AKU ST 300 S


 V případě, že je tato nádrž vyrobena na zakázku dle požadavků zákazníka (tzn. odlišná velikost a objem nádrže, rozmístění vstupních a výstupních hrdel, atd.) avšak se stejnými materiálovými vlastnostmi a funkcemi, řídí se tato nádrž závazně obecnými pokyny vyplývající z tohoto návodu na montáž, obsluhu a údržbu.

2 ECOLABELLING

V září 2015 vešla v účinnost opatření ekodesignu ohřivačů a zásobníků teplé vody definovaného v Nařízení komise EU č. 814/2013, na základě směrnice 2009/125/ES. Cílem této směrnice je snižovat spotřebu energie a zároveň zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů v rámci Evropské unie. Pojem ekodesign, který zavádí výše uvedená směrnice, určuje minimální parametry, které musí daný výrobek splňovat, aby bylo možné jej prodávat na trhu Evropské unie. Ekodesign samotných výrobků je pak nastavován tak, aby byl výrobek vždy optimalizován k vlivům na životní prostředí při zachování všech jeho důležitých funkcí.

Současně v návaznosti na ekodesign vešla v platnost i povinnost označovat výrobky energetickými štítky (ecolabelling), který je definovaný v Nařízení komise EU č. 812/2013, na základě směrnice 2010/30/EU. Toto nařízení stanovuje požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňkových informací o výrobku u ohřivačů vody o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem ≤ 500 litrů. Mezi hlavní důvody zavedení energetických štítků není jen snížení energetických hodnot a zlepšení vlivů na životní prostředí, ale také rychlý přehled u jednotlivých výrobků.

2.1 Popis energetického štítku zásobníku

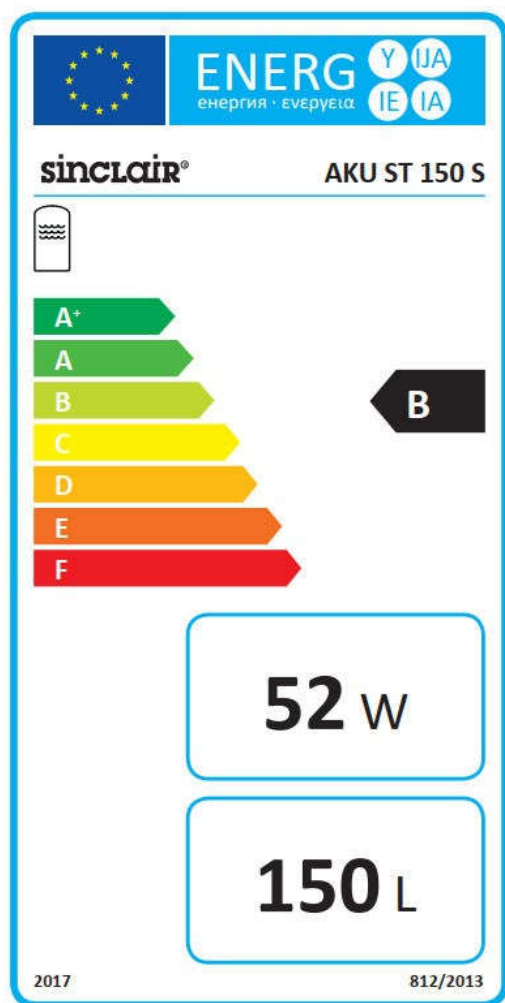

Na energetickém štítku jsou uvedeny tyto informace:

SINCLAIR

- ochranná známka dodavatele

AKU ST 150 S

- identifikační značka modelu používaná dodavatelem

B

- třída energetické účinnosti zásobníku teplé vody

52 W

- stálé ztráty ve wattech

150 L


- objem zásobníku teplé vody v litrech

Obr. 6 Energetický štítek


2.2 Výsledky měření a výpočtů technických parametrů

Typ nádrže	AKU ST 50 S	AKU ST 150 S	AKU ST 300 S
Třída energetické účinnosti	B	B	C
Statická ztráta (W)	32,3	51,9	90,3
Užitný objem (L)	58	150	284


2.3 Energetické štítky zásobníku

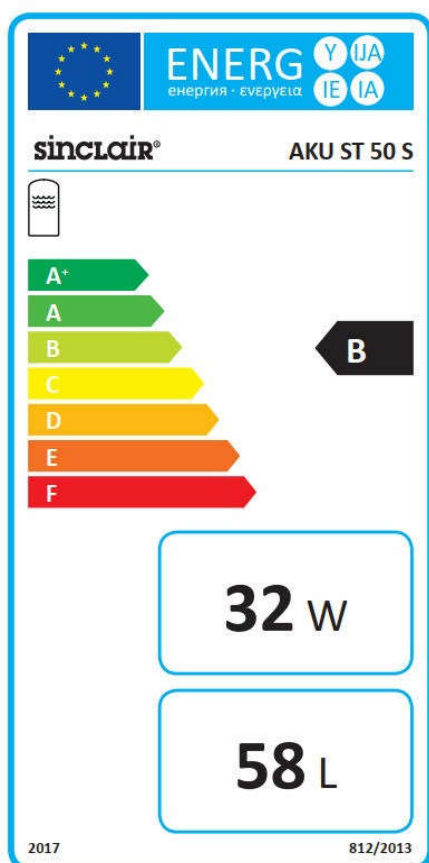

Obr. 7 AKU ST 50 S Energetický štítek

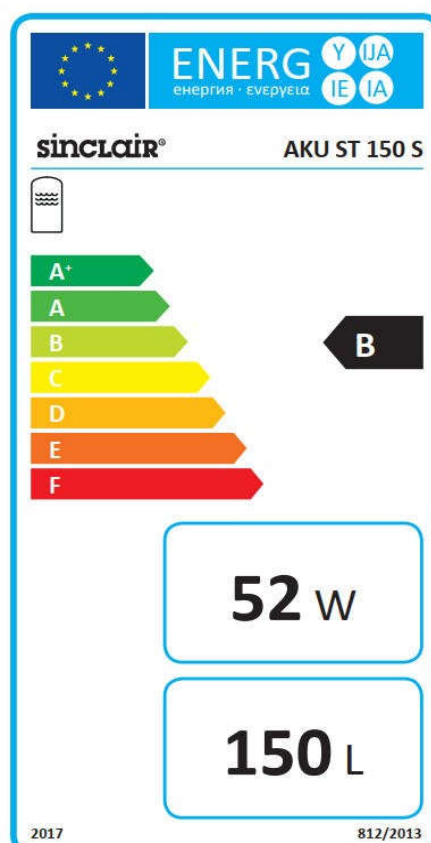

Obr. 8 AKU ST 150 S Energetický štítek

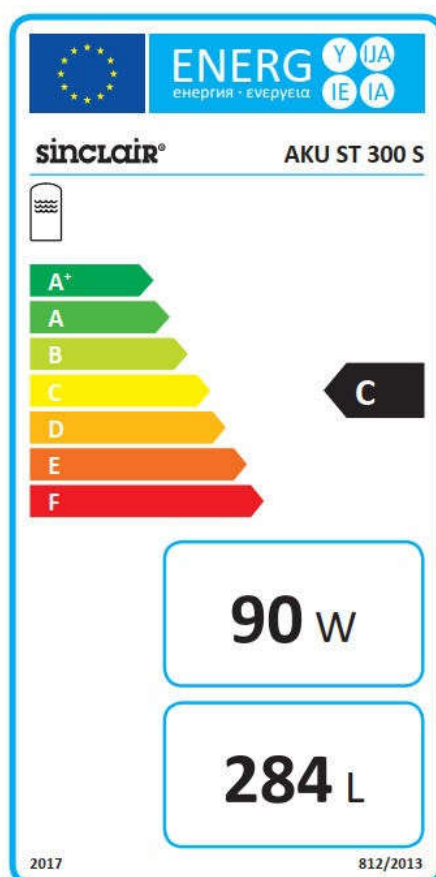

Obr. 9 AKU ST 300 S Energetický štítek

3 MONTÁŽ NÁDRŽE AKU ST

Akumulační zásobníky ocelové jsou určeny k akumulaci technologické vody, topné vody, kondenzátu, chladicí kapaliny v tlakových okruzích. Použití těchto ocelových zásobníků v topném, vodohospodářském nebo jiném průmyslu.



Pozor, tyto zásobníky nejsou určeny k ohřevu nebo akumulaci teplé užitkové vody (TUV)!



Provedení všech elektroinstalačních i potrubních prací, seřízení a uvedením do provozu je nutno pověřit příslušnou odbornou firmou!

3.1 Pokyny pro provedení instalatérských prací Vodo-topo

Montáž musí provádět odborně způsobilá osoba či firma dle platných technických předpisů a platných norem.

Nádoby lze umístit v provozních místnostech nebo na volném prostranství. Při umístění nádoby se musí dodržet bezpečnostní předpisy, normy a hlediska požární ochrany. Nádoba musí být umístěna tak, aby byl umožněn přístup ke všem částem nádoby jak z vnitřní, tak z vnější strany a stejně tak i k armaturám při provádění revizí, zkoušek, oprav, čištění a údržby. K výrobnímu štítku musí být umožněn přístup pro udržení jeho trvalé čitelnosti.

Nádoba musí být umístěna na podpěrách, na únosných základech nebo podlahách, které jsou dimenzovány pro zatížení při tlakové zkoušce. Uložení nádoby musí být vyřešeno tak, aby nádoba mohla být při opravách přemístěna.

V případě, že je nádoba osazena zemnicím šroubem, je nutné tento pomocí zemnicího vodiče CY o průřezu min. 6 mm uzemnit. V případě, že nádoba s ohledem na velikost a konstrukci neumožňuje osazení zemnicího šroubu, je nutné ji uzemnit pomocí klasických „AB svorek“.


Zároveň je nutné uzemnit a galvanicky pospojovat např. pomocí tzv. „AB svorek“ veškeré přechody a armatury připojené do nádoby. Toto galvanické propojení a uzemnění se provede opět pomocí výše uvedeného zemnicího vodiče a z jednotlivých míst (svorek) je nutné svést zemnění do jednoho bodu. Veškerá propojení a uzemnění musí být v souladu s platnými normami ČSN a naměřené hodnoty (měrný odpor zemnění) musí odpovídat technické specifikaci určené pro danou aplikaci.

V případě závady na dodaném zásobníku, je uživatel povinen předložit výrobcí platný doklad (revizní zprávu objektu) o provedené kontrole uzemnění a jejích výsledcích. Výrobce si vyhrazuje právo provést vlastní kontrolu a měření. V případě připojení zemnění nádoby na vedení, kde nebyla provedena revize a nebo danou revizí neprošlo, se jedná o hrubé porušení montážních a provozních podmínek. Výrobce v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za úrazy vzniklé provozováním takto instalovaného zásobníku, ani za případná poškození, ke kterým na zásobníku může dojít.


3.2 Pokyny pro provedení elektroinstalace (pro zásobníky dodatečně opatřeny elektrickým topným tělesem)

Montáž elektrické instalace provádí pouze kvalifikovaní pracovníci dle vyhlášky 50/78 Sb. s ohledem na platné zákony. Schéma pro zapojení 1-fázové topné spirály s 1-fázovým termostatem je znázorněno na obrázku č. 10. Zapojení 3-fázové topné spirály s 1-fázovým termostatem je vyobrazeno na obrázku č. 11 a zapojení 3-fázové topné spirály s 3-fázovým termostatem naleznete na obrázku č. 12. Nejvhodnějším kabelem pro připojení el. ohříváče na síť NN je typ CYKY, přičemž průřez a počet žil volíme s ohledem na typ zapojení, příkon topného tělesa, velikost a charakteristiku jisticího prvku. Problematiku jištění řeší komplexně ČSN 354171 a ČSN EN 60898.


Uložení kabelu provádíme u starších sítí TN-C dle původní ČSN 341050, u nových instalací v provedení sítí TN-S dle ČSN 332000-5-52.

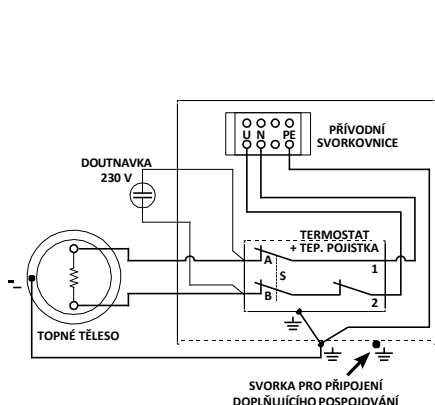

Obr. 10 Zapojení topné spirály 1-f s termostatem 1-f

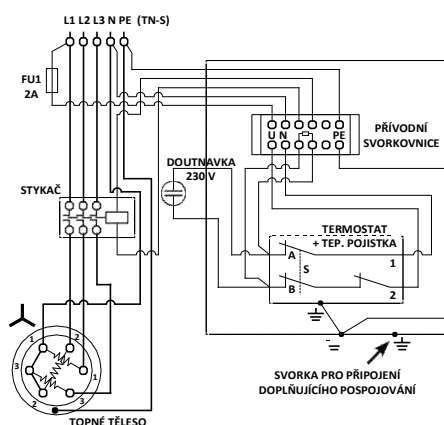

Obr. 11 Zapojení top. spirály 3-f s termostatem 1-f

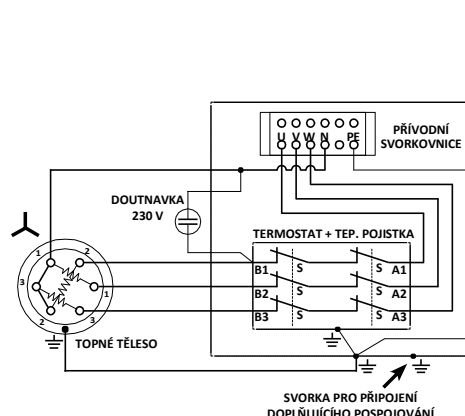

Obr. 12 Zapojení top. spirály 3-f s termostatem 3-f

4 UVEDENÍ NÁDRŽE DO PROVOZU

4.1 Postup uvedení zásobníku do provozu

Tato nádrž není určena pro přípravu pitné vody pro domácnost. Nádrž se napouští společně s otopnou soustavou při respektování platných norem a předpisů. Pro snížení koroze doporučujeme použít přípravky pro otopné soustavy. Kvalita otopné vody závisí na kvalitě vody, kterou je systém při uvedení po provozu napuštěn, na kvalitě doplňovací vody a četnosti jejího dopouštění. Má velký vliv na životnost otopných soustav. Při nevyhovující kvalitě otopné vody může docházet k problémům, jako jsou koroze zařízení a tvorba inkrustů, zejména na teplosměnných plochách. Kvalita otopné a doplňovací vody je předepsána dle ČSN 07 7401. Otopné okruhy naplňte příslušnými kapalinami a celý systém odvzdušněte. Zkontrolujte těsnost všech spojů a tlak v systému. Nastavte parametry použité regulace otopného systému dle dokumentace a doporučení od výrobce. Pravidelně kontrolujte, zda všechny ovládací a nastavovací prvky fungují správně.

 **Zásobník nesmí být v žádném případě uveden do provozu bez zabudovaného pojistného ventilu a tento nesmí být v průběhu užívání spotřebiče demontován!**
Funkčnost pojistného ventilu musí být v intervalu 1x za měsíc přezkontrolována.

4.2 Zkouška pojistného ventilu

Pojistný ventil je nutno prověřit krátkodobým odpuštěním vody. K tomu slouží ventil nainstalovaný na bezpečnostní armatuře. Ručním otočením popř. stisknutím ventilu odpustíme vodu do odpadu. Voda musí přestat vytékat po jeho uvolnění. Po této zkoušce dojde ohřevem ke zvýšení tlaku v nádrži a voda může odkapávat. Po odpuštění vody a tím snížení tlaku v zásobníku musí toto odkapávání ustát. Pokud se tak nestane, jedná se o poruchu ventilu a je nutno provést neprodleně opravu ventilu odborně způsobilou firmou.

4.3 Nastavení termostatu (pro zásobníky dodatečně opatřeny elektrickým topným tělesem)

Termostat zásobníku je nutno nastavit tak, aby nebyla na instalovaném teploměru v žádném případě překročena pracovní teplota uvedená na výrobním štítku. Při dosažení této teploty musí dojít k odpojení topných tyčí termostatem. Elektrický ohřev je indikován svícením signálky na krytu topného tělesa. Jednou ročně je třeba provádět kontrolu odborně způsobilou osobou nebo firmou. Pokud je ohřev v činnosti i po dosažení cílové teploty nastavené na termostatu, je nutno neprodleně kontaktovat odbornou firmu nebo výrobce a ohřívač okamžitě odpojit od elektrické sítě.

 **Je nepřípustné vyřazovat z provozu tepelnou pojistku, která přerušuje přívod elektrického proudu k topnému tělesu, stoupne-li teplota vody v zásobníku při poruše termostatu nad 90 °C.**

5 ÚDRŽBA NÁDRŽE

5.1 Údržba nádoby

Při údržbě nádrže, když je osazena el. topným tělesem, odpojte těleso od napájení. K čištění vnějších částí akumulární nádrže používejte navlhčený hadr a vhodný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla, přípravky na bázi ropy atd.

Zkontrolujte, že kolem spojů neprosakuje voda.

5.2 Likvidace obalového materiálu a nefunkčního výrobku

Za obal, ve kterém byl výrobek dodán, byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu. Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM, a.s. Klientské číslo naší firmy je EK-P04070004. Obaly od nádrže odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný výrobek po ukončení provozu demontujte a dopravte do střediska recyklace odpadů (sběrný dvůr) nebo kontaktujte výrobce.

5.3 Záruka

Standardní délka záruky je 24 měsíců od data uvedení výrobků do provozu, nejdéle však 25 měsíců od data prodeje výrobku.

5.4 Záruční podmínky

- Instalaci výrobku a jeho uvedení do provozu, provedla odborně způsobilá firma nebo osoba.
- Při reklamaci zákazník předloží doklady potřebné k uplatnění reklamace (náležitě vyplněný a potvrzený záruční list, doklad o zakoupení, popř. další doklady)
- Instalace a uvedení do provozu bylo provedeno v souladu s technickými podmínkami uvedenými v návodu na instalaci a použití, na výrobku samotném a podmínkami uvedenými v obecně závazných předpisech nebo technických normách.
- Při provozu výrobku byly dodrženy předepsané technické podmínky, které jsou uvedeny v návodu na instalaci a použití, na výrobku samotném a v obecně závazných předpisech nebo technických normách
- Veškerý servis na výrobku provedený v záruční nebo pozáruční době musí být zaznamenán a potvrzen odbornou firmou nebo servisním technikem v záručním listu nebo ve formuláři o provozních a servisních záznamech, který je součástí této průvodní dokumentace.
- Na výrobku musí být čitelný a nepoškozený výrobní štítek s odpovídajícím výrobním číslem.

5.5 Případy na které se záruka nevztahuje

- Instalace výrobku byla provedena v rozporu s návodem na instalaci a použití, nebo technickými normami.
- Závada vznikla v důsledku nevhodné nebo nedostatečné obsluhy nebo údržby.
- Výrobek byl použit k jinému účelu, než pro který je určen.
- Závada vznikla v důsledku neodborného zásahu do výrobku nebo jeho neodbornou úpravou.
- Závada vznikla nevhodnou přepravou nebo jiným mechanickým poškozením.
- K závadě došlo vlivem vadných, chybějících nebo nesprávně nastavených systémových prvků, které jsou bezpodmínečně nutné pro správnou činnost výrobku.
- Došlo k závadě způsobené živelnou pohromou nebo jinými nepředvídatelnými vlivy (záplava, bouřka, požár)
- Byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu nebo jiných dokladů spojených s prodejem a zárukou tohoto výrobku.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

INFORMACE O CHLADICÍM PROSTŘEDKU

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem.

Typ chladicího prostředku: R32

Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek.

Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO₂ eq)

GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování)



Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R32.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. Tísňové volání – telefonní číslo: 112

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com



POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

